

SPECTRO Serie

► SPECTRO-2-FIO-(UV/VIS)/(UV/VIS)

- Geeignet für die Detektion von fluoreszierenden Stoffen
- Sender Kanal 0: UV-LED (375nm) / Empf. Kanal 0: VIS (475nm ... 1000nm)
Sender Kanal 1: UV-LED (375nm) / Empf. Kanal 1: VIS (475nm ... 1000nm)
- Verschiedene Auswertemodi verfügbar (in Verbindung mit den entsprechenden Lichtleitern):
Kontrastvergleichskontrolle (NORM),
2-Kanal-Kontrastkontrolle
- Schnelle Auswerteverfahren im DC-Modus verfügbar (bis zu 130kHz)
- Fremdlichtunempfindlich (im AC-Modus)
- Parametrisierbar unter Windows®
- RS232-Schnittstelle (RS232/Ethernet-Converter sowie RS232/USB-Converter verfügbar)
- Einsatz im Ex-Bereich möglich (Lichtleiter)
- 1 Analogausgänge (0V... +10V oder 4mA...20mA)
- 2 Digitalausgänge (0V/+24V)
- Externer Triggereingang sowie Teach-Eingang
- Linearisierung mittels editierbarer Linearisierungstabelle



Aufbau

Produktbezeichnung:

SPECTRO-2-FIO-(UV/VIS)/(UV/VIS)*

(incl. Windows® PC-Software SPECTRO2-Scope)

*2-Kanal-System


(Sender Kanal 0/Empfänger Kanal 0)/(Sender Kanal 1/Empfänger Kanal 1)

(UV/VIS)/(UV/VIS):

Sender Kanal 0: UV-LED (375nm) /
Empfänger Kanal 0: VIS (475nm ... 1000nm) /
Sender Kanal 1: UV-LED (375nm) /
Empfänger Kanal 1: VIS (475nm ... 1000nm)

Zubehör: (S. 8-13)

Standard-UV-Lichtleiter
Spezial-UV-Lichtleiter
Aufsatzoptiken

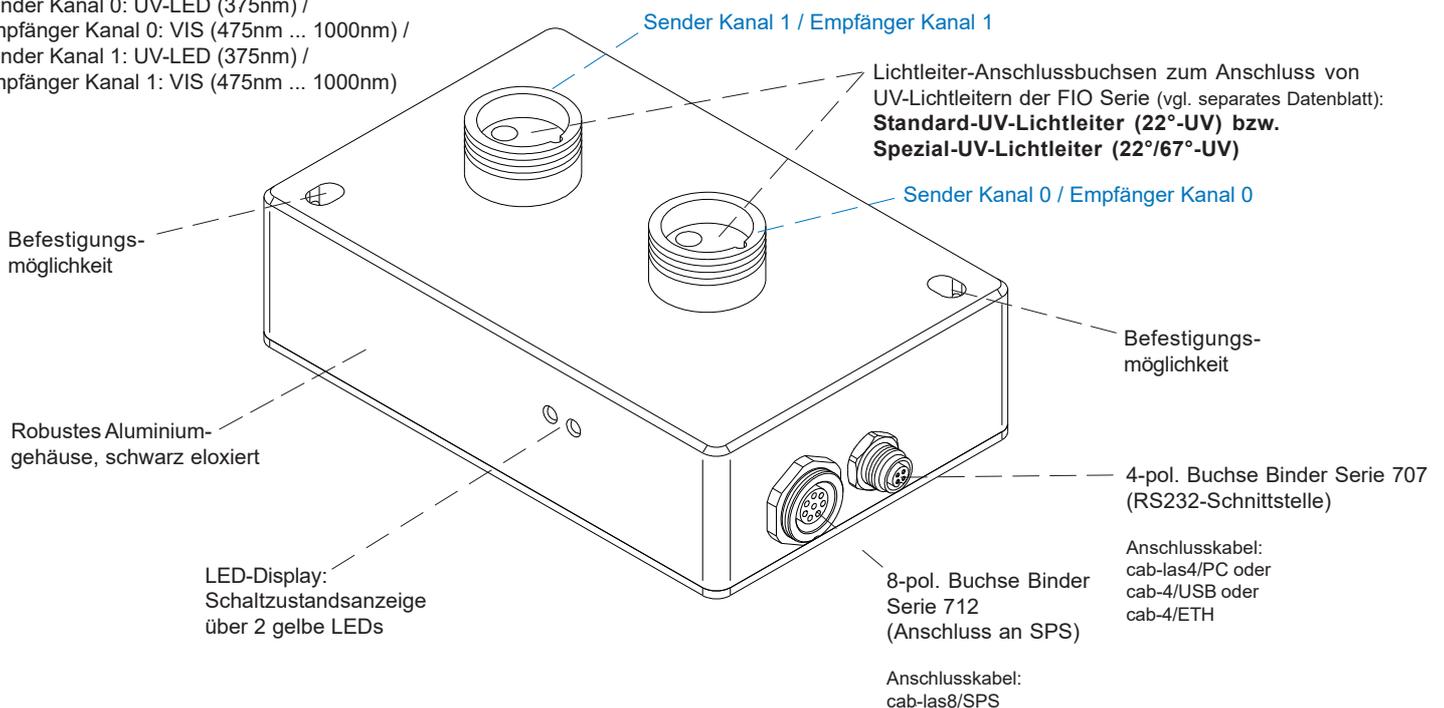




Technische Daten

Typ	SPECTRO-2-FIO-(UV/VIS)/(UV/VIS)						
Spannungsversorgung	+24VDC ($\pm 10\%$), verpolsicher, überlastsicher						
Stromverbrauch	< 160 mA						
Max. Schaltstrom	100 mA, kurzschlussfest						
Schaltzustandsanzeige	2 gelbe LEDs visualisieren den physikalischen Zustand der Ausgänge OUT0 und OUT1						
Eingänge digital (2x)	IN0 und IN1 (Pin 3 und 4): digital (0V/+24V)						
Ausgänge digital (2x)	OUT0 und OUT1 (Pin 5 und 6): digital (0V/+Ub), npn-, prnp-fähig (Hell-, Dunkelschaltung umschaltbar)						
Ausgänge analog (1x)	ANALOG (Pin 7): Spannung 0 ... +10V oder Strom 4 ... 20mA, wählbar über PC-Software						
Schnittstelle	RS232						
Pulsverlängerung	0 ... 100 ms, einstellbar über PC-Software						
Mittelwertbildung	max. 32768 Werte, einstellbar über PC-Software						
Scanfrequenz (LED Betrieb AC oder DC, umschaltbar über PC-Software)	LED-Betrieb AC (je nach Parametrierung):			LED-Betrieb DC (je nach Parametrierung):			
	Frequenz [Hz]	Digitalausgänge	Analogausgang	Frequenz [Hz]	Digitalausgänge	Analogausgang	
	Max. 50 000	Aus	Aus	Max. 130 000	Aus	Aus	
	Max. 48 000	An	Aus	Max. 100 000	An	Aus	
	Max. 42 000	Aus	An	Max. 85 000	Aus	An	
	Max. 41 000	An	An	Max. 72 500	An	An	
	Gemessen wurde mit kleinster Verstärkung am Empfänger (AMP1). Bei der größten Verstärkung (AMP8) reduziert sich die Frequenz um den Faktor 10.			Die Frequenz ist unabhängig von der eingestellten Verstärkung am Empfänger.			
Schaltfrequenz	typ. 60 kHz						
Analoge Bandbreite	typ. 90 kHz (-3 dB)						
Sender (Lichtquelle)	Sender Kanal 0: UV-LED (375 nm) Sender Kanal 1: UV-LED (375 nm)						
Empfänger	Empfänger Kanal 0: Fotodiode mit UV-Sperrfilter (475 nm ... 1000 nm) Empfänger Kanal 1: Fotodiode mit UV-Sperrfilter (475 nm ... 1000 nm)						
Senderansteuerung	umschaltbar über PC-Software: Wechsellichtbetrieb (LED MODE-AC), Gleichlichtbetrieb (LED MODE-DC)						
Objektstand (Messbereich)	mit Reflexlicht-Lichtleiter: typ. 1 mm ... 100 mm (abhängig von Lichtleiter und Aufsatzoptik) mit Durchlicht-Lichtleiter typ. 10 mm ... 200 mm (abhängig von Lichtleiter und Aufsatzoptik)						
Empfänger-Verstärkungsfaktorumschaltung	8 Stufen (AMP1 ... AMP8), einstellbar über PC-Software						
Umgebungslicht	max. 5000 Lux						
Lichtfleckgröße	abhängig vom jeweiligen Lichtleiter sowie der eingesetzten Aufsatzoptik (siehe Katalog FIO Serie)						
Reproduzierbarkeit	2 digits bei 12-Bit-A/D-Wandlung						
Gehäuseabmessungen	LxBxH ca. 100 mm x 65 mm x 38 mm (incl. Lichtleiteradapter M18x1, ohne Anschlussbuchsen)						
Gehäusematerial	Aluminium, schwarz eloxiert						
Schutzart	IP64						
Anschlusskabel	zur SPS: cab-las8/SPS oder cab-las8/SPS-w zum PC/RS232-Schnittstelle: cab-las4/PC oder cab-las4/PC-w zum PC/USB-Schnittstelle: cab-4/USB oder cab-4/USB-w zum PC/Ethernet-Schnittstelle: cab-4/ETH						
Steckerart	Verbindung zur SPS: 8-pol. Flanschdose (Binder Serie 712) Verbindung zum PC: 4-pol. Flanschdose (Binder Serie 707)						
Betriebstemperaturbereich	-20°C ... +55°C						
Lagertemperaturbereich	-20°C ... +85°C						
EMV-Prüfung nach	DIN EN 60947-5-2 						

Abmessungen

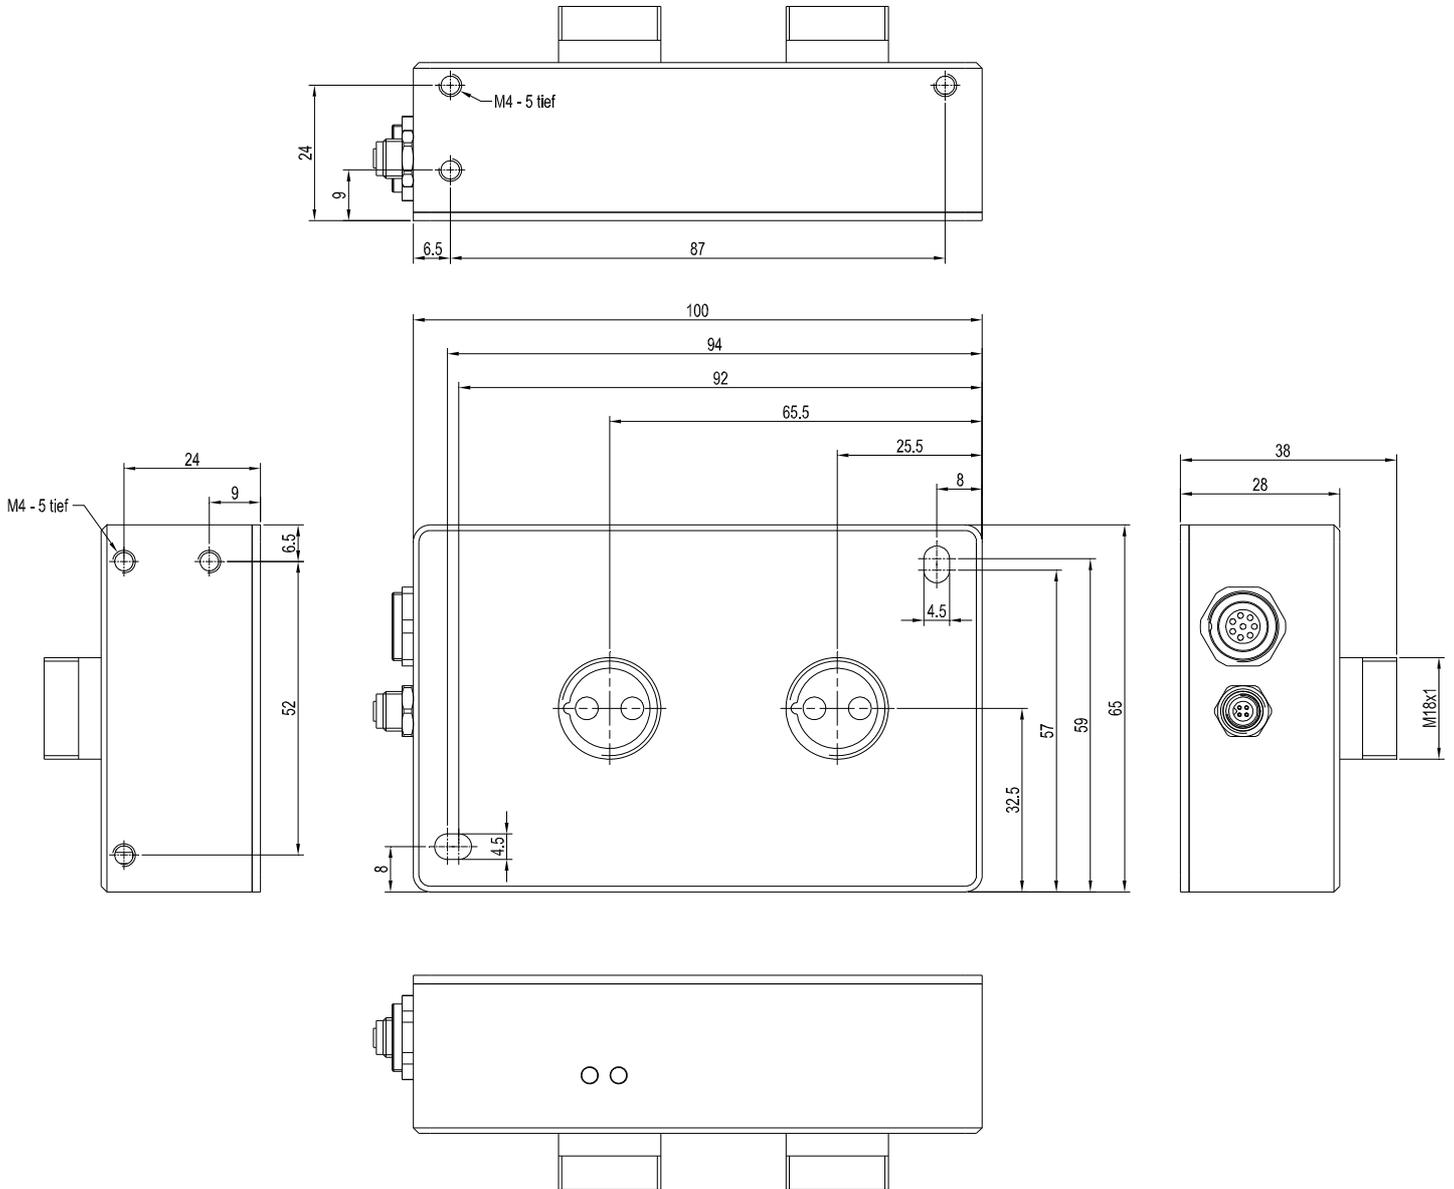

Alle Abmessungen in mm


Anschlussbelegung

Anschluss an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin: Farbe: Belegung:

1	weiß	GND (0V)
2	braun	+24VDC ($\pm 10\%$)
3	grün	IN0 (Digital 0: 0 ... 1V, Digital 1: +Ub - 10%)
4	gelb	IN1 (Digital 0: 0 ... 1V, Digital 1: +Ub - 10%)
5	grau	OUT0 (Digital 0: Type 0 ... 1V, Digital 1: Type +Ub - 10%)
6	rosa	OUT1 (Digital 0: Type 0 ... 1V, Digital 1: Type +Ub - 10%)
7	blau	ANALOG (0 ... +10V oder 4 ... 20mA)
8	rot	n.c.

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS-(Länge) oder
cab-las8/SPS-w-(Länge) (90° gewinkelt)
(Standardlänge 2m)

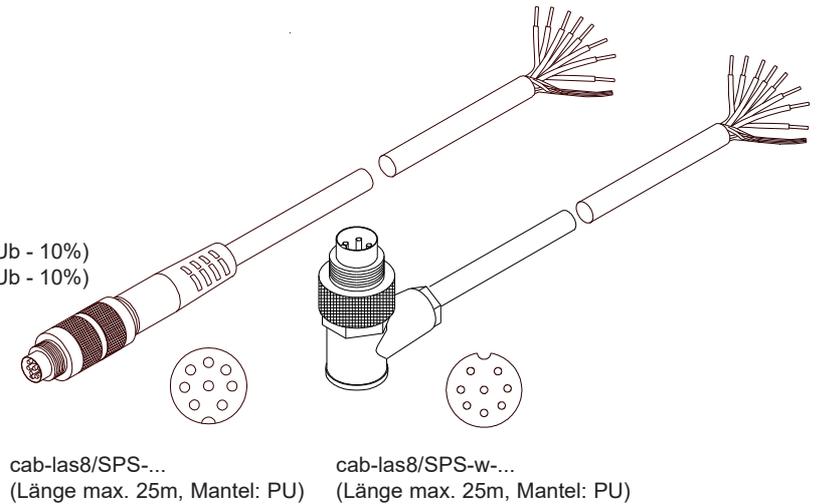Anschluss an PC:
4-pol. Buchse Binder Serie 707

Pin: Belegung:
1 +24VDC (+Ub, OUT)
2 GND (0V)
3 RxD
4 TxD

Anschluss über RS232-Schnittstelle am PC:

Anschlusskabel:
cab-las4/PC-(Länge) oder
cab-las4/PC-w-(Länge) (90° gewinkelt)
(Standardlänge 2m)

alternativ:

Anschluss über USB-Schnittstelle am PC:



USB-Converter (incl. Treibersoftware):
cab-4/USB-(Länge) oder
cab-4/USB-w-(Länge) (90° gewinkelt)
(Standardlänge 2m)

alternativ:

Anschluss an lokales Netzwerk über Ethernet-Bus:

Ethernet-Converter (incl. Software „SensorFinder“):
cab-4/ETH-500
(Standardlänge 0,5m)

Optional: Externes CAT5-Kabel, z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-flx-(Länge)

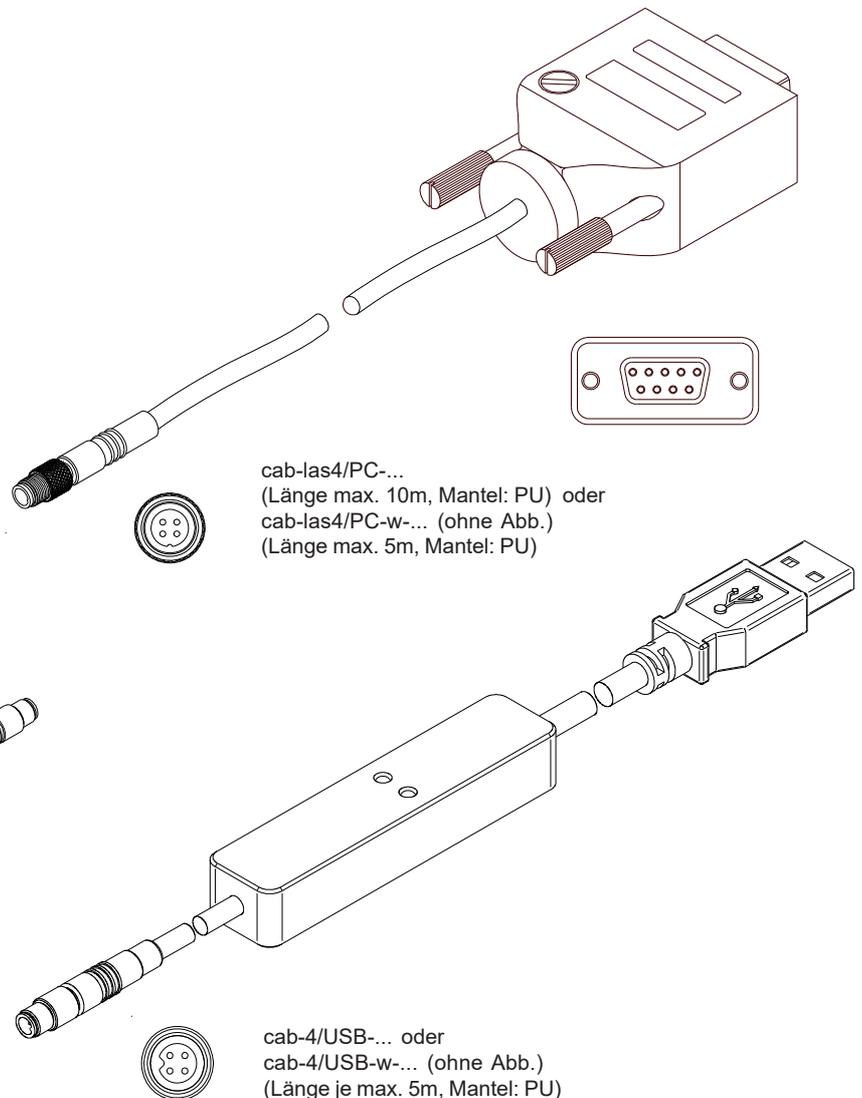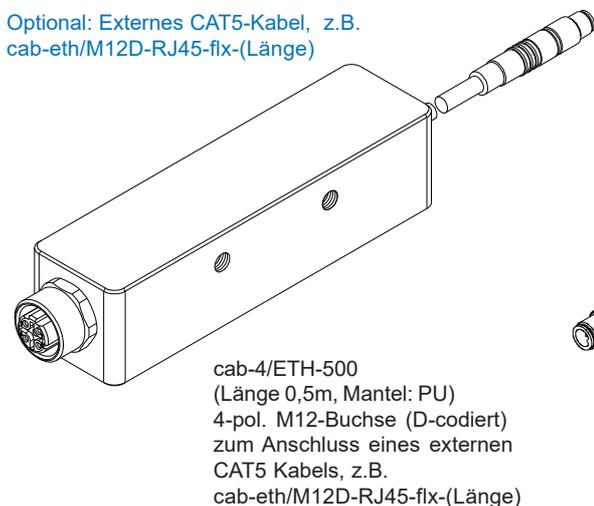


cab-4/USB-... oder
cab-4/USB-w-... (ohne Abb.)
(Länge je max. 5m, Mantel: PU)



LED-Display

LED-Display:

Die beiden LEDs visualisieren den physikalischen Zustand der Ausgänge OUT0 und OUT1.

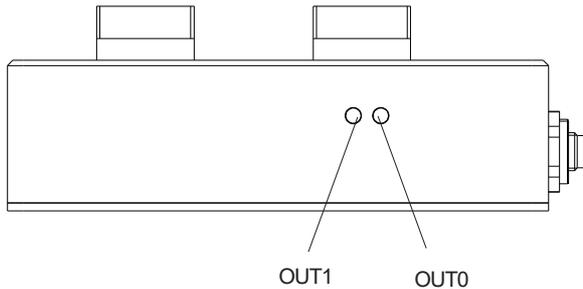

Messprinzip

Messprinzip der Sensoren der SPECTRO-2 Serie:

Sensoren der SPECTRO-2 Serie sind zweikanalig aufgebaut. D.h. sie erfassen das Analogsignal von zwei Empfängern und werten diese aus. Ebenso stehen zwei unabhängig voneinander einstellbare Sendequellen zur Verfügung. Als Sender können dabei verschiedene Lichtquellen wie z.B. Weißlicht, UV-Licht oder IR-Licht dienen. Der Empfänger ist dem Sender entsprechend angepasst. Das ausgewertete Signal wird über einen Spannungsausgang oder über einen Stromausgang ausgegeben.

Mit Hilfe der Software können verschiedene Auswertemodi für das Analogsignal gewählt werden.

Über 2 digitale Ausgänge wird der Zustand des Ausgangssignals abhängig vom Auswertemodus ausgegeben.

Ein digitaler Eingang ermöglicht ein externes „Teachen“ des Sensors.

Ein weiterer Eingang ermöglicht ein „Einfrieren“ des analogen Ausgangssignals bei einer positiven Eingangsflanke.

Die Signalerfassung mit dem SPECTRO-2 Sensor ist sehr flexibel. Der Sensor kann z.B. im Wechsellicht Modus (AC Mode) betrieben werden. Hier ist der Sensor unabhängig gegen Fremdlicht. Auch ein Gleichlichtbetrieb (DC Mode) kann eingestellt werden. Hier ist der Sensor extrem schnell. Eine OFF Funktion schaltet die integrierte Lichtquelle am Sensor aus und wechselt in den DC-Betrieb, dann kann der Sensor so genannte „Selbstleuchter“ erkennen. Die stufenlose Einstellmöglichkeit der integrierten Lichtquelle sowie eine selektierbare Verstärkung des Empfängersignals und eine INTEGRAL Funktion ermöglichen eine Einstellung des Sensors auf nahezu jede Oberfläche oder jeden „Selbstleuchter“.

Ein Mikrokontroller sorgt für eine 12-Bit Analog/Digital-Wandlung des Analogsignals, dadurch kann das Signal aufgezeichnet und ausgewertet werden. Zusätzlich bietet der SPECTRO-2 Sensor verschiedene Optionen zur intelligenten Signalaufarbeitung wie z.B. Verschmutzungskompensation.

Es können wahlweise über RS232 oder Ethernet (mit Hilfe eines Ethernet-Converters) Parameter und Messwerte zwischen PC und Sensor ausgetauscht werden. Sämtliche Parameter können über die Schnittstelle im nichtflüchtigen EEPROM des Sensors abgelegt werden.

Die PC-Software erleichtert die Parametrisierung, die Diagnose und das Einjustieren des Sensorsystems (Oszilloskop-Funktion). Ferner verfügt die Software über die Funktion eines Datenrecorders, mit dessen Hilfe Daten automatisch aufgezeichnet werden und auf der Festplatte im PC gespeichert werden.

SPECTRO-2 Sensoren sind über einen Bereich von 0°C bis 80°C temperaturkompensiert.

Nach erfolgter Parametrisierung arbeitet der Sensor im STAND-ALONE Betrieb ohne PC weiter.




Parametrisierung

Windows®-Bedienoberfläche:

(Die aktuelle Softwareversion steht auf unserer Webseite zum Download bereit.)

Die PC-Software SPECTRO2-Scope erleichtert die Parametrisierung, die Diagnose und das Einjustieren des Sensorsystems (Oszilloskop-Funktion). Ferner verfügt die Software über die Funktion eines Datenrekorders, mit dessen Hilfe Daten automatisch aufgezeichnet und auf der Festplatte im PC gespeichert werden.

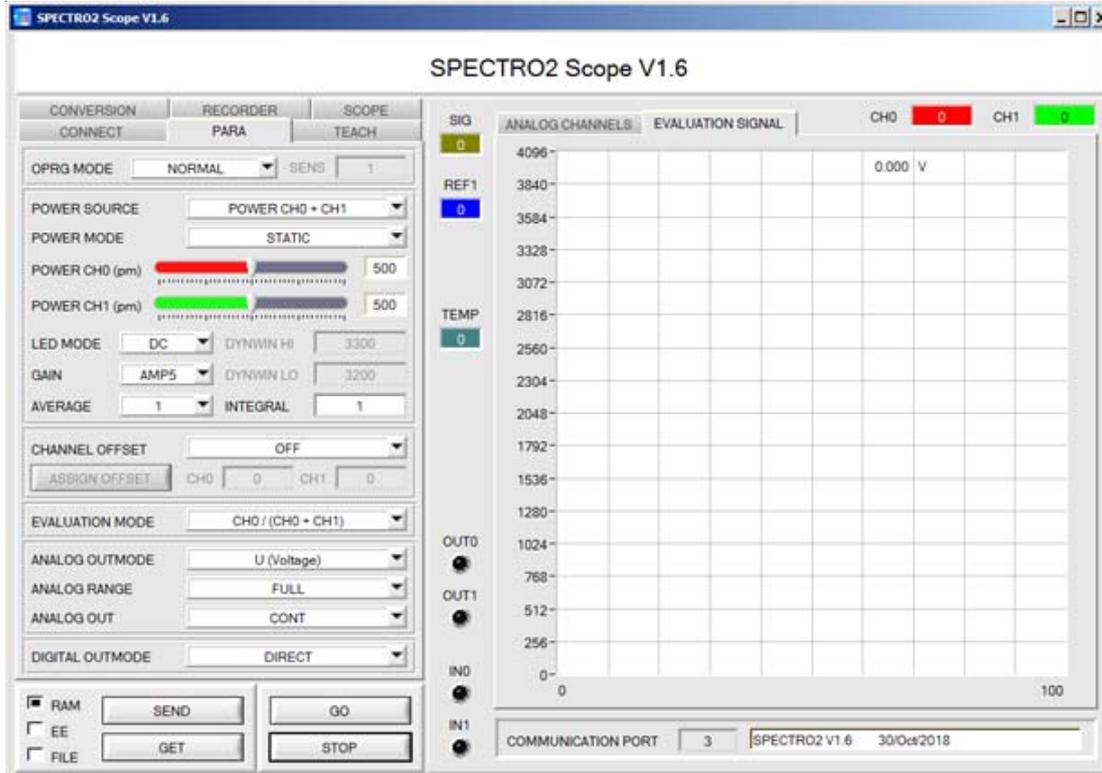


Es können wahlweise über RS232 oder Ethernet (mit Hilfe des Ethernet-Converters cab-4/ETH-500) Parameter und Messwerte zwischen PC und Sensor ausgetauscht werden.

Sämtliche Parameter können über die Schnittstelle im nichtflüchtigen EEPROM des Sensors abgelegt werden.



In der Registerkarte SCOPE wird ein Oszilloskop nachgebildet

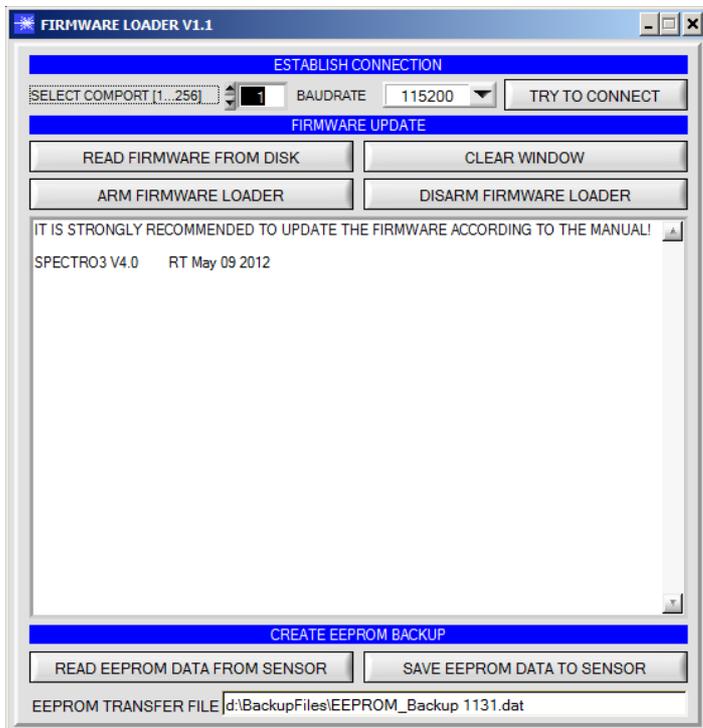**Firmware-Update****Firmware-Update über die Software „Firmware Loader“:**

Die Software „Firmware Loader“ ermöglicht es dem Anwender, ein automatisches Firmwareupdate durchzuführen. Das Update wird dabei über die RS232 Schnittstelle durchgeführt.

Zum Firmwareupdate werden ein Initialisierungsfile (xxx.ini) sowie ein Firmwarefile (xxx.elf.S) benötigt. Diese Files sind vom Lieferanten erhältlich. In manchen Fällen wird ein zusätzliches Firmwarefile für den Programmspeicher (xxx.elf.p.S) benötigt, dieses File wird dann automatisch mit den beiden anderen Dateien zur Verfügung gestellt.



UV-Lichtleiter

Verfügbare Standard-UV-Lichtleiter:

R-S-A1.1-(1.5)-1200-22°-UV
 R-S-A2.0-(2.5)-600-22°-UV
 R-S-A2.0-(2.5)-1200-22°-UV
 R-S-A3.0-(3.0)-1200-22°-UV
 R-S-R1.1-(3x0.5)-600-22°-UV
 R-S-R1.1-(3x0.5)-1200-22°-UV
 R-S-R2.1-(6x1)-1200-22°-UV
 D-P-B3.0-(2.5)-600-22°-UV
 D-S-A2.0-(2.5)-600-22°-UV
 D-S-A3.0-(3.0)-600-22°-UV

Verfügbare Spezial-UV-Lichtleiter (S. 9-12)

R-S-A3.0-(3.0)-1200-22°/67°-UV
 R-S-R2.1-(6x1)-1200-22°/67°-UV
 D-S-A3.0-(3.0)-1200-22°/67°-UV
 D-S-R2.1-(6x1)-1200-22°/67°-UV


(weitere Lichtleiter-Typen auf Anfrage erhältlich)




Merkmale:

Lichtleitende Glasfasern sind optische Bauelemente, die nach dem Prinzip der Totalreflexion die Übertragung von Licht auf beliebig gekrümmtem Weg ermöglichen. Die einzelne Faser besteht aus hochbrechendem Kernglas und niedrigbrechendem Mantelglas. Die innerhalb des Grenzwinkels ins Kernglas eintretenden Lichtstrahlen werden durch Reflexion an den Berührungsfleichen Kern/Mantel durch die Faser geleitet (Stufen-Index Faser). Die hochflexiblen Lichtleiter bestehen aus gebündelten Einzel-Glasfasern. Die Enden sind jeweils in einem Tastkopf und einem Stecker verklebt. Die Stirnflächen sind optisch poliert. Zum Schutz gegen mechanische, chemische oder thermische Zerstörungen sind die Lichtleiter mit einem entsprechenden Schutzmantel konfektioniert.

Bestellschlüssel:

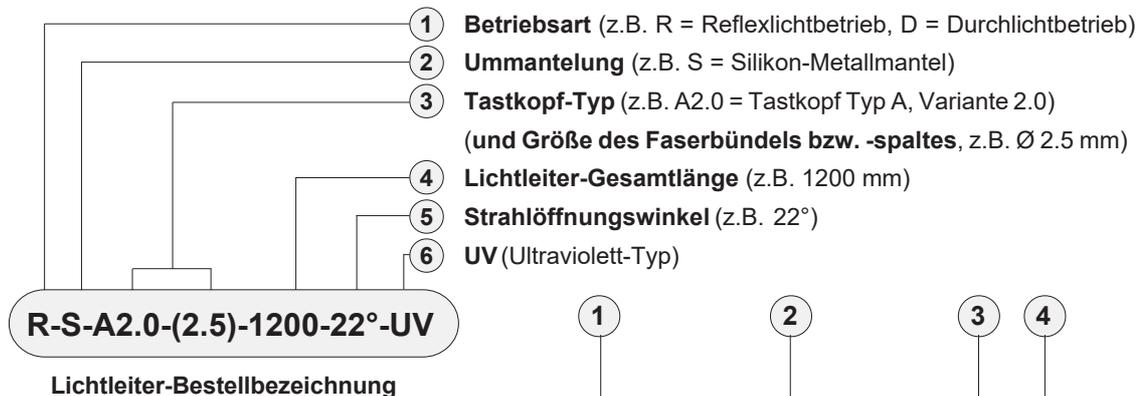

(Ausführliche Beschreibung der verschiedenen Lichtleitertypen siehe Katalog „FIO Serie“)

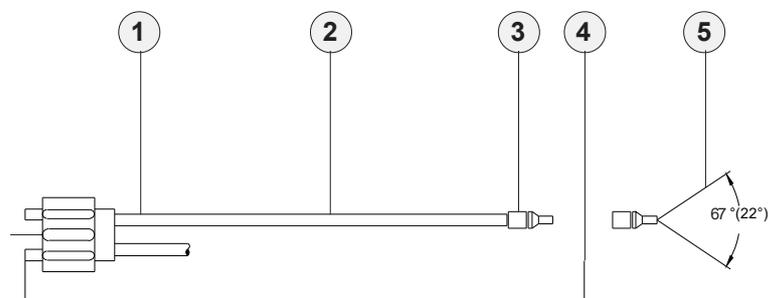

Adapter-Abmessungen

Aufsatzoptiken (z.B. Fokuslinse, Reflexoptik, Prismenoptik)

Übersicht: Lichtwellenleiter im Reflexlichtbetrieb

Übersicht: Lichtwellenleiter im Durchlichtbetrieb

Wichtige Einbauhinweise



vgl. Katalog FIO Serie




Spezial-UV-Lichtleiter

R-S-A3.0-(3.0)-1200-22°/67°-UV
Reflexlicht-UV-Lichtleiter

Detail B

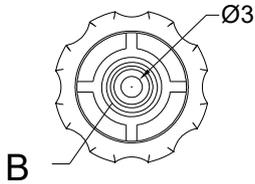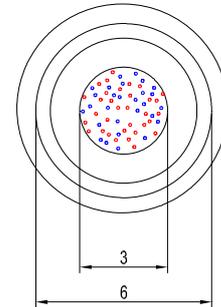


Adapter 2-Pin


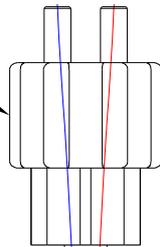


Länge
1200mm

Tastkopf-Typ
A3.0 (3.0)

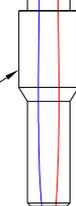


Detail A

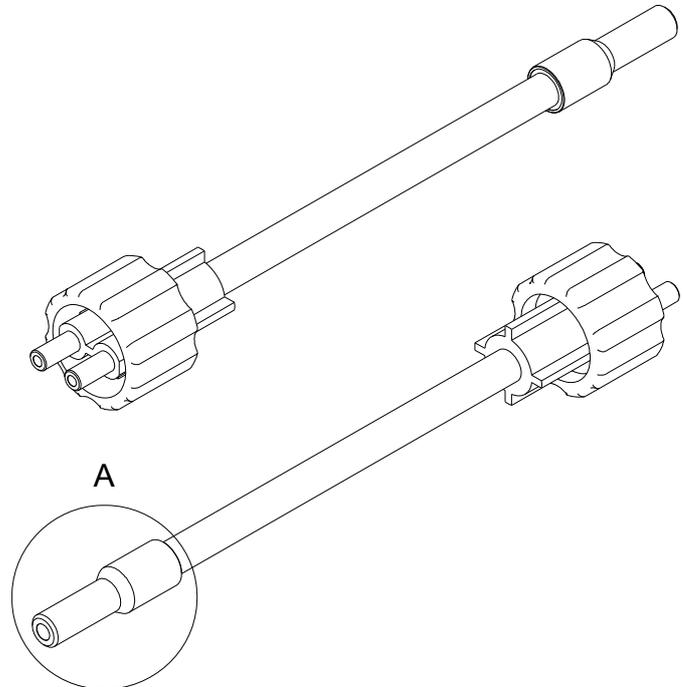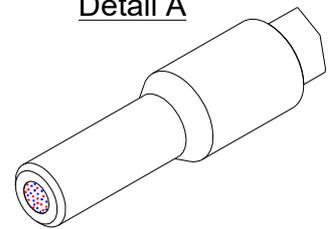

Nase

UV Fasern (Quarz)
Öffnungswinkel 22°

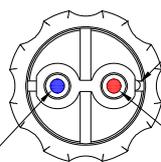


Standardfasern
Öffnungswinkel 67°






Spezial-UV-Lichtleiter

R-S-R2.1-(6x1)-1200-22°/67°-UV
Reflexlicht-UV-Lichtleiter

Detail B

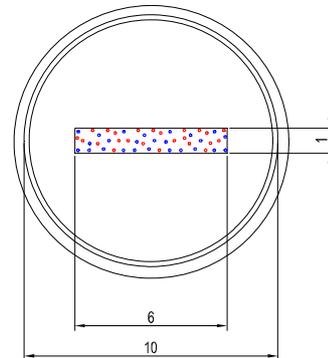

Detail A

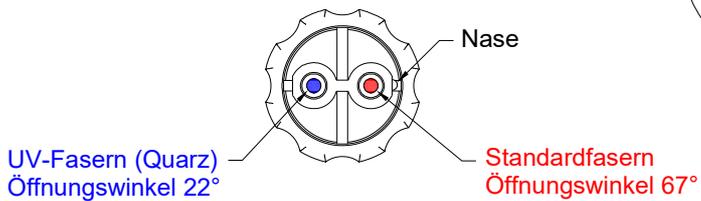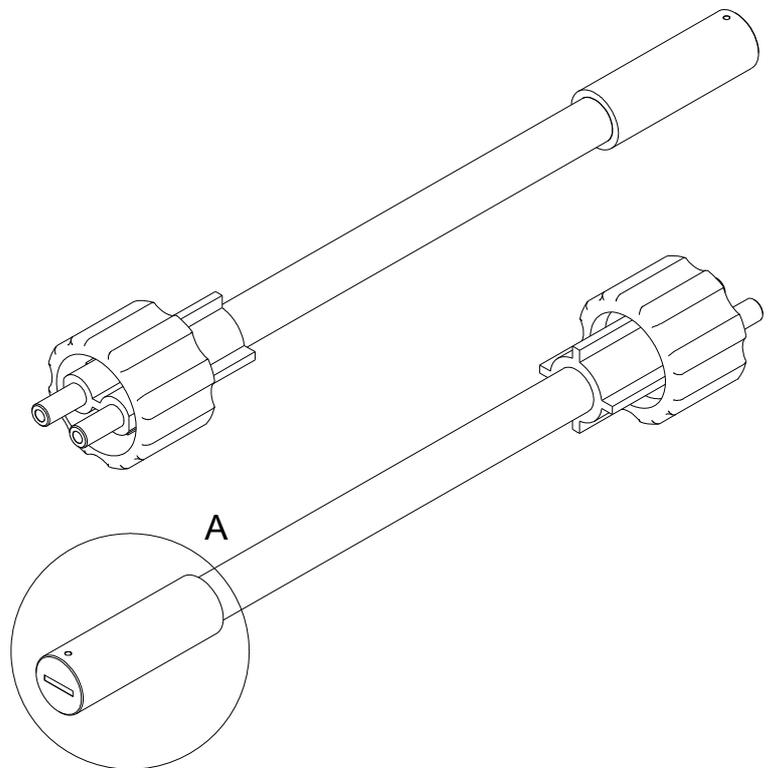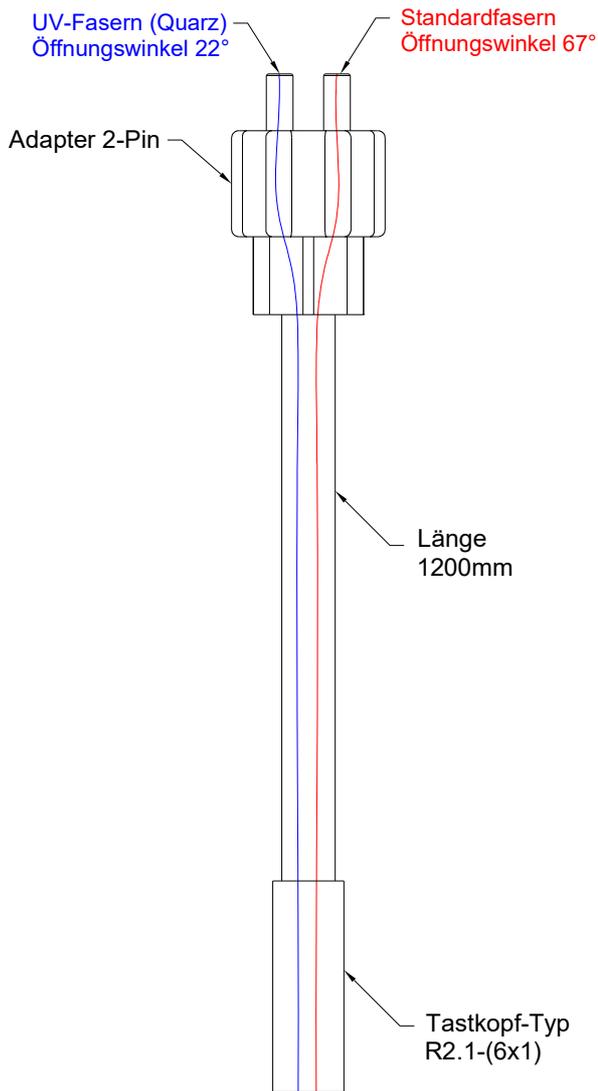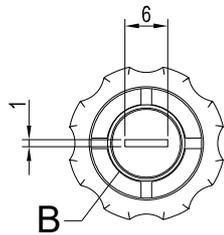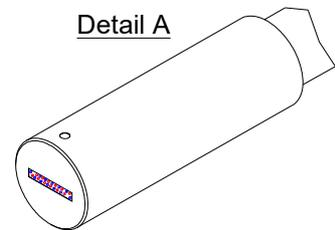






Spezial-UV-Lichtleiter


D-S-A3.0-(3.0)-1200-22°/67°-UV
Durchlicht-UV-Lichtleiter

Detail

Detail

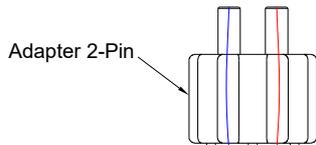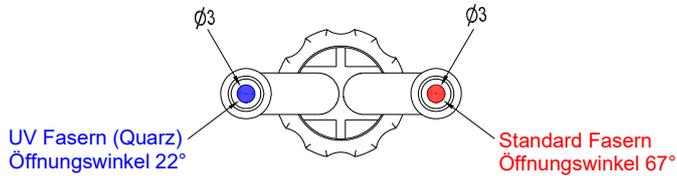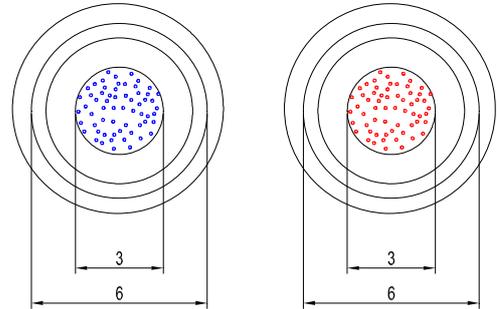


LWL-Länge
1200mm

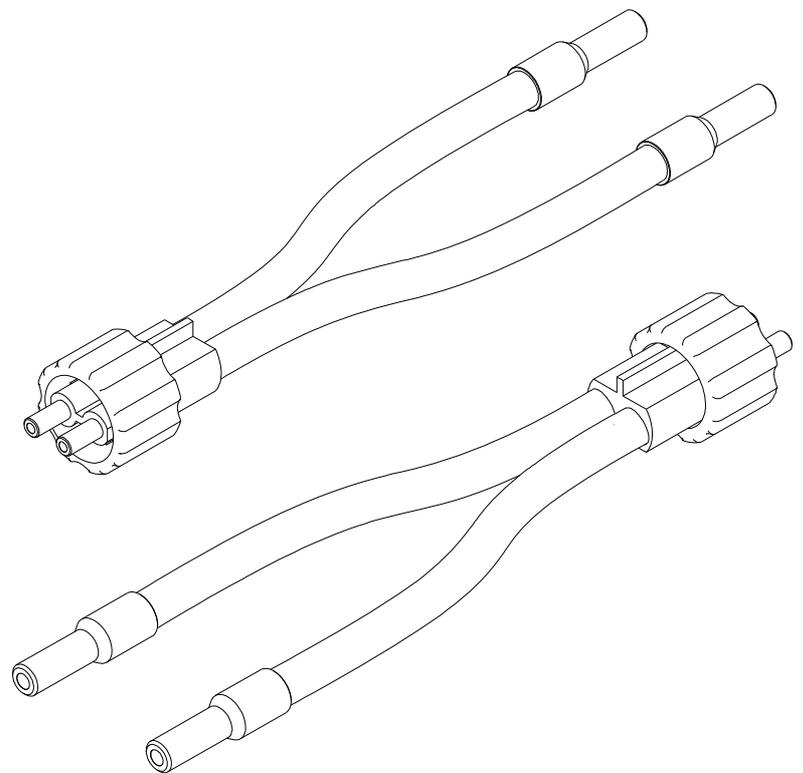


Tastkopf-Typ
A3.0-(3.0)

Tastkopf-Typ
A3.0-(3.0)

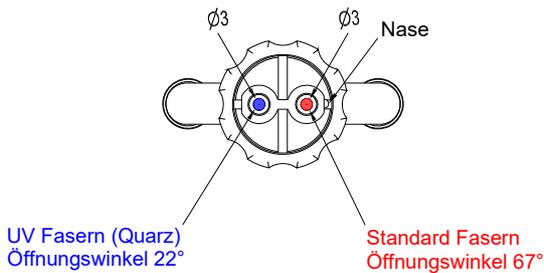





Spezial-UV-Lichtleiter

D-S-R2.1-(6x1)-1200-22°/67°-UV
Durchlicht-UV-Lichtleiter

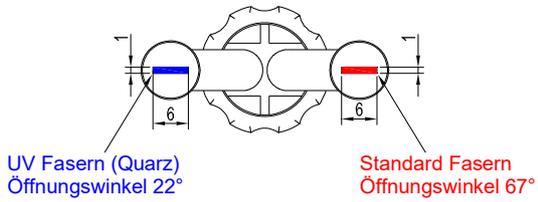

Detail

Detail

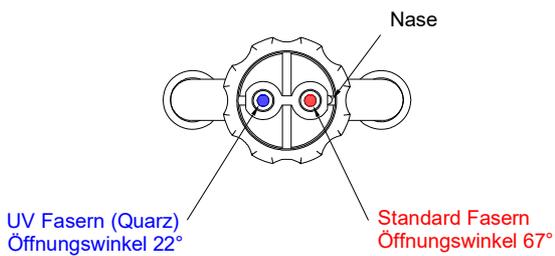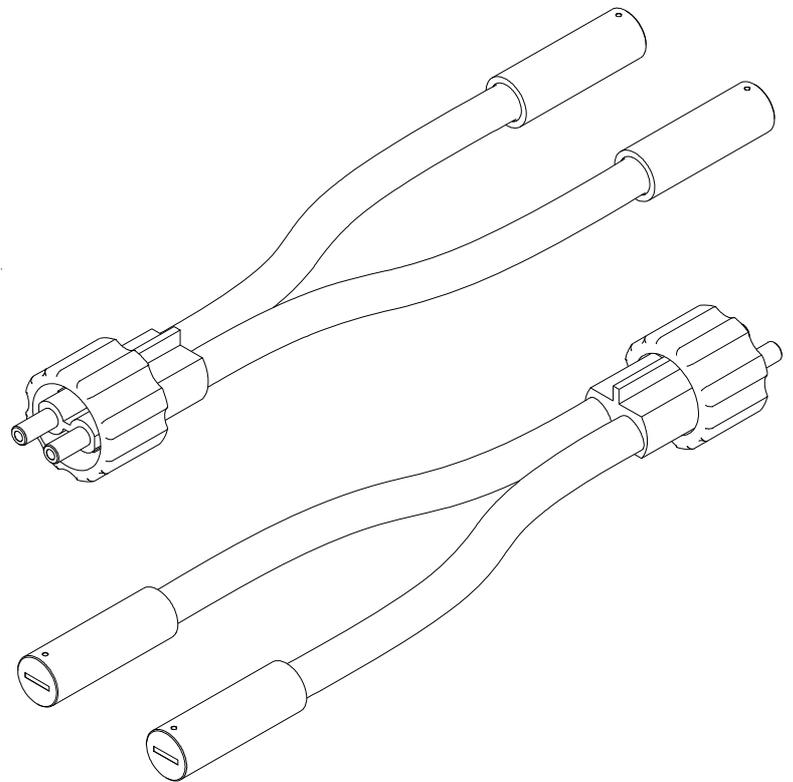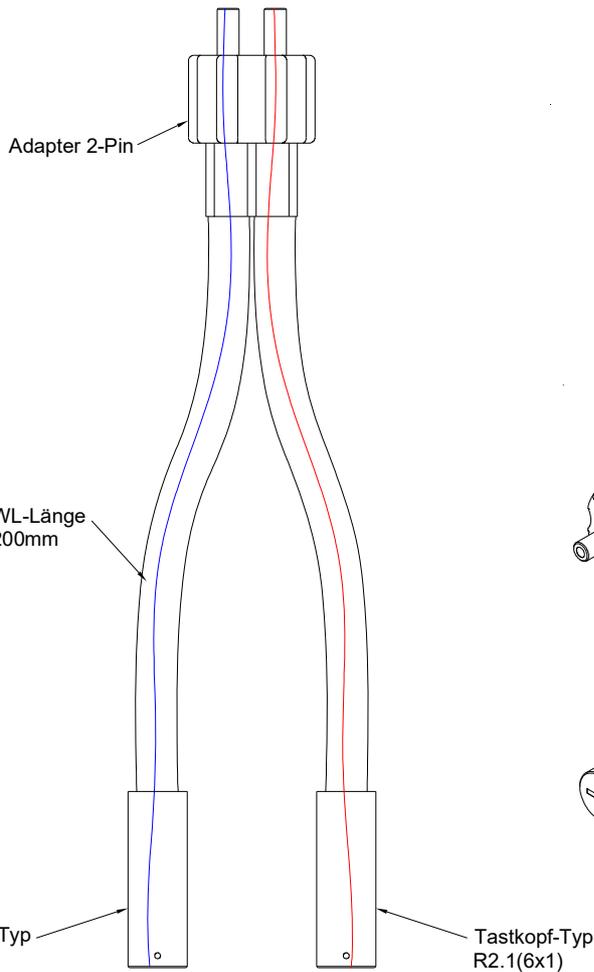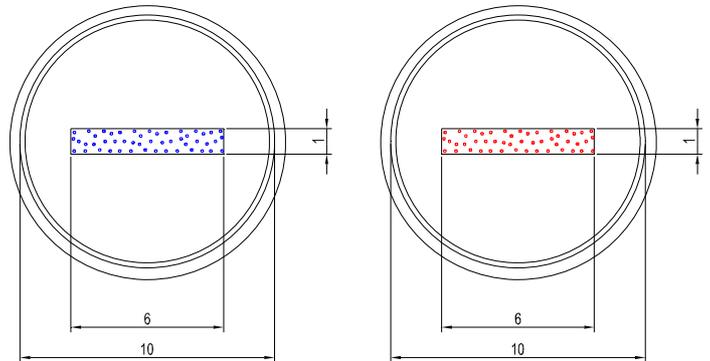



Aufsatzoptiken

Übersicht: Aufsatzoptiken für UV-Lichtleiter mit Tastkopf Typ „A3.0“ oder „R2.1“:



KL-8-R2.1
KL-9-A3.0



KL-M12-A3.0



KL-M18-A3.0
KL-M18-R2.1



KL-M18-XL-A3.0
KL-M18-XL-R2.1



KL-M34-A3.0
KL-M34-R2.1



KL-M34-XL-A3.0
KL-M34-XL-R2.1



KL-M34/62-A3.0
KL-M34/62-R2.1



KL-52-XL-A3.0



KL-D-10°-45-POL°-A3.0



KL-D-0°/45°-30-A3.0



KL-D-5°-85-POL-A3.0



KL-D-40°-23-5/DIF-A3.0



KL-D-20°-20-POL-A3.0



KL-D-M12-0°/30°-9-A3.0



KL-D-0°/45°-85-1200-A3.0